


# Alu-Room<sup>2</sup> XL

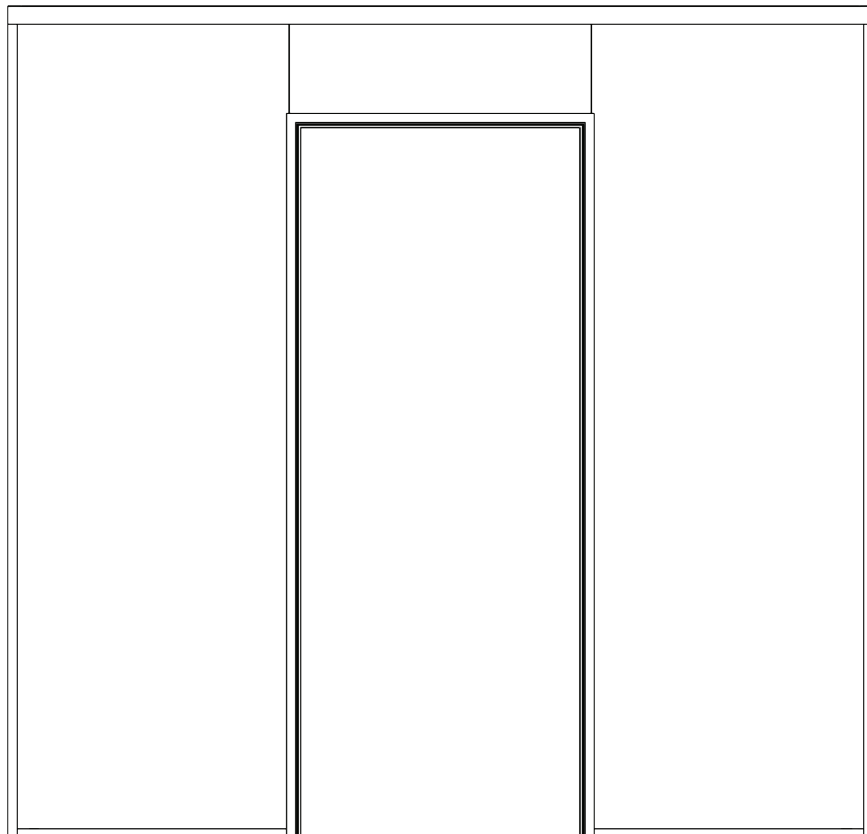


Monteringsanvisning A  
**Alu-Room<sup>2</sup> XL**-profiler med Alu-Karm

Tak **Alu-Room<sup>2</sup> F40 XL**  
Vägg och golv **Alu-Room<sup>2</sup> D27 XL / D40 XL**

# Alu-Room<sup>2</sup> Monteringsanvisning A


## 1 Montera ihop dörrkarmen med hörnvinklar och Alu-Room XL profilens golvbeslag.

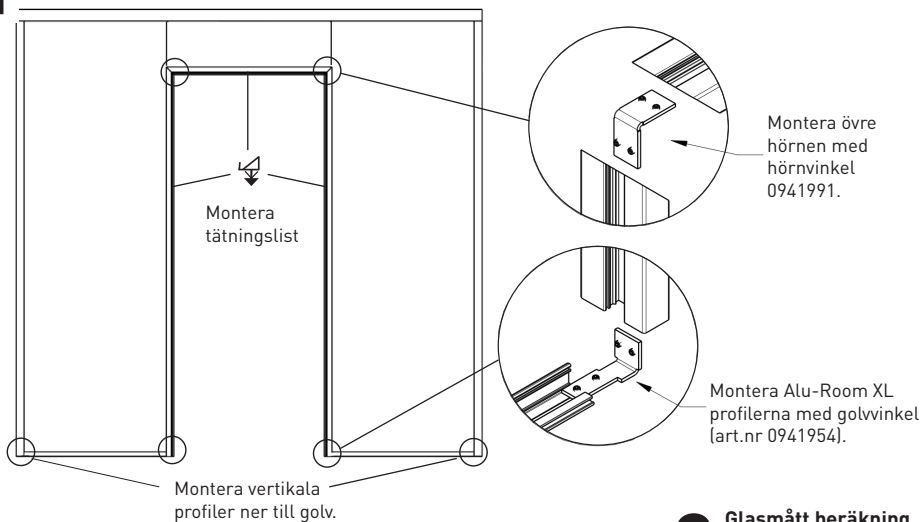


## 2 Glasmått beräkning

### Glasmått beräkning (glasens mått med små bokstäver)


Sidoglas:  $b=B1-11\text{ mm}$ .  $h=H-30\text{ mm}$ .  
 Överljusglas ink skarvlist:  $b=KYM-23\text{ mm}$ .  
 $h=H-2100\text{ mm}$  (vid standardkarm)

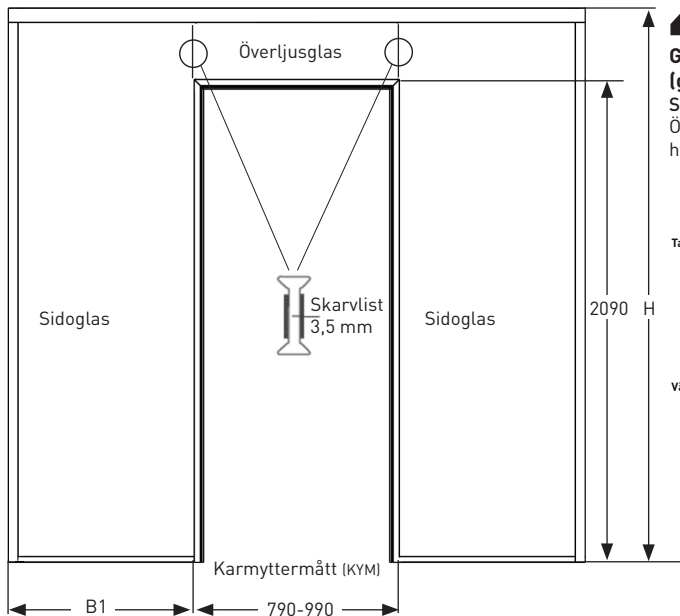




Takprofil - F40 XL




Vägg- och golvprofil - D27 XL

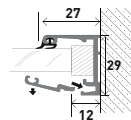


D40 XL

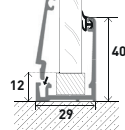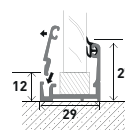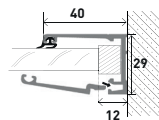


För ännu bättre ljuddämpning använd 2x8 mm cellband under profilerna (art nr 0701630 - vit eller 0701640 - svart).

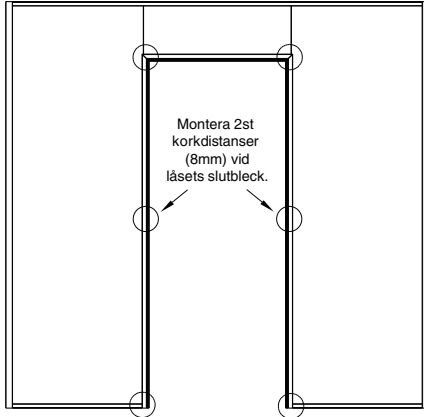

## 3 Montering av glas

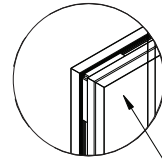


Montera medföljande korkdistans (art nr 09411989) på båda sidor av hörnbeslagen och på karmsidan av golvbeslaget.

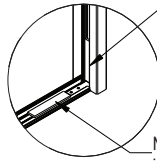

Montera glasningskloss (art nr 0701857) i golvprofilen

1. Montera fastgummi profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Monter överljusglaset genom att skjuta upp det i takprofilen och sedan ner i karmen.
4. Montera locken på Alu-Room<sup>2</sup> F40 XL.
5. Montera kilgummin.



Glastjocklek	Alu-Room <sup>2</sup>		Glastjocklek	Alu-Room <sup>2</sup> XL	
	Kilgummi	Fast gummi		Kilgummi	Fast gummi
4	070 2027x	1003081x			
6 - 8,76	0702025x	1003081x			
8,76-10	0700369x	1003081x			
10,76	0700369x	—————	10-10,76	070 2027x	1003081x
12,76			12,76	070 2025x	1003081x
16,76			16,76	070 0369x	—————

