


# Monteringsanvisning

## Briljant


Tack för att du har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

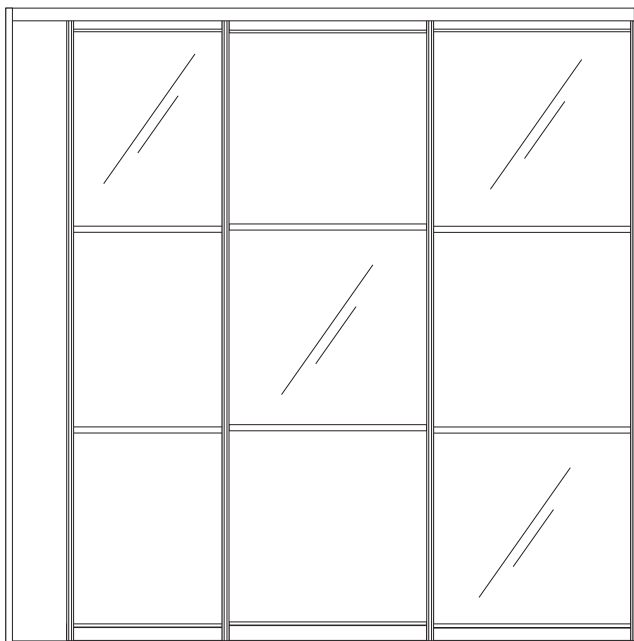

## 1

Om du använder karmsida finns två monterings alternativ.

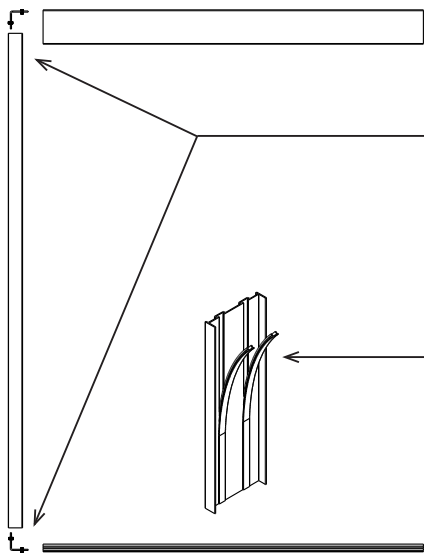


**1A.** Karmsidorna hopmonteras med tak- och rälsprofilen till en enhet med medföljande beslag. Montera sedan enheten tillsammans enligt punkt 2.

**1B.** Karmsidorna monteras med skruv eller lim på respektive vägg och därefter tak och rälsprofil enligt punkt 2.

Avsluta med att montera dekorlisterna

## 2

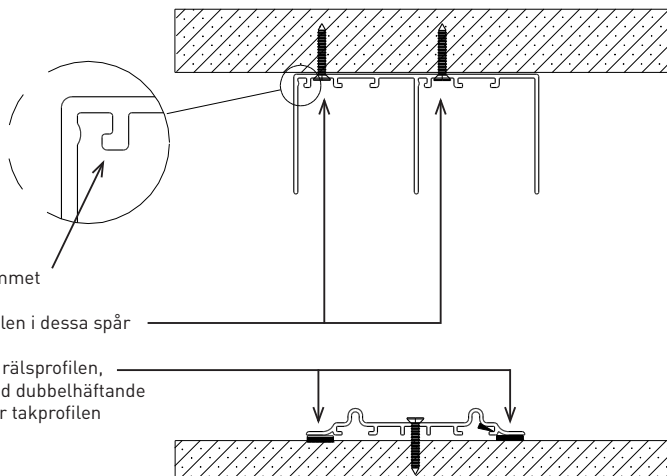


Denna sida mot rummet

Skruva fast takprofilen i dessa spår

Skruva eller limma rälsprofilen, alternativt tejp med dubbelhäftande tejp, centriskt under takprofilen


**3**

Klipp bort  
transportsäkringen





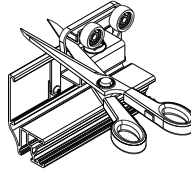


**4**

Montera luckorna  
genom att lyfta upp  
luckan i takprofilen  
och ställa ned luckan  
på rälsen. Montera  
innersta luckan först.

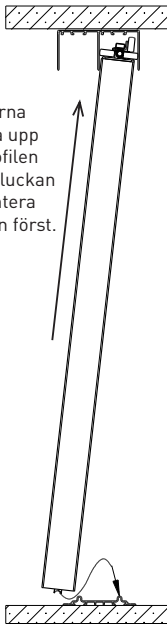

**Luckornas placering**




**5**

Tag bort låssprint  
på rälshjul för att  
aktivera det fjädrande  
avlyftningsskyddet.



Kastas

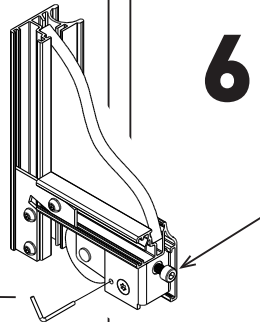

**6**

Om du behöver justera  
luckan, skruva in ställ-  
skruvarna (placerade på  
luckans insida i nedre  
hörnerna) för att höja luckan.

## **Skötselråd**

Dammsug och gör rent rälsen regelbundet. Damm kan annars fastna på hjulen och medföra ojämn gång. "Speglarna" tvättas med vanligt glasputsmedel. Övriga typer av fyllningar torkas med fuktig trasa.

Självklart skall aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Detsamma gäller "metallsvampar" och liknande som kan ge upphov till repor och märken. Även basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande bör undvikas. Den påklitrade plasten på spegelglasens baksida är en skyddsfolie och får inte avlägsnas.

