


invitrea

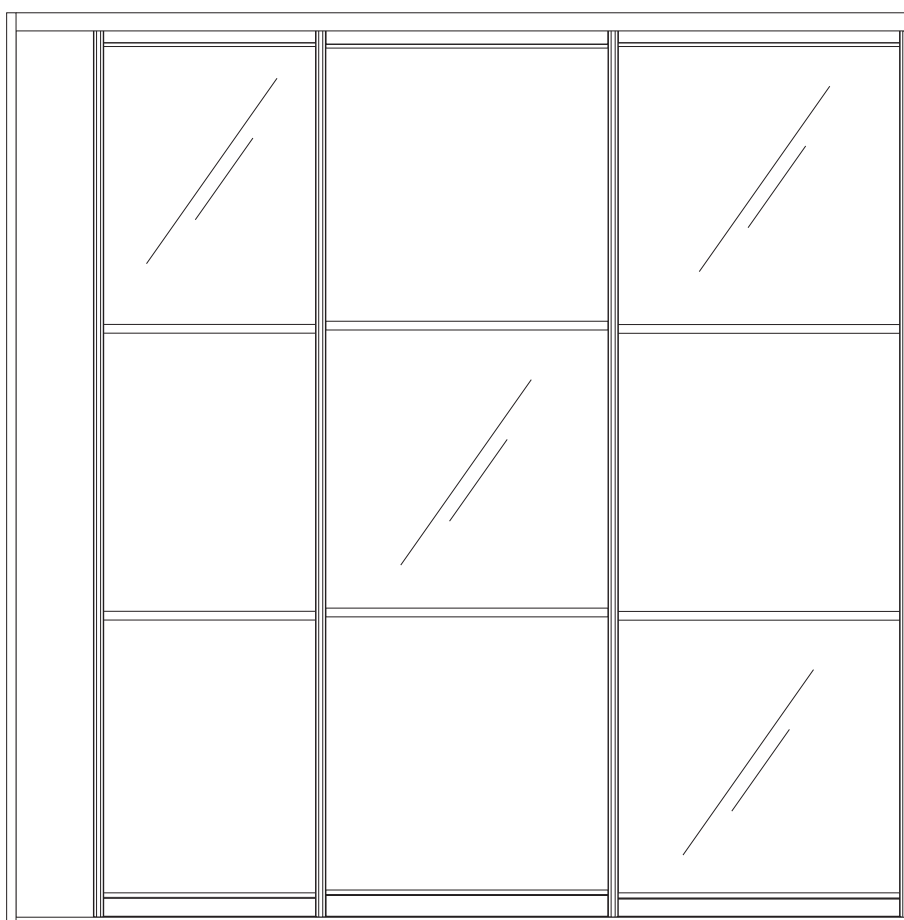


Tillverkningsanvisning **BRILJANT**

BRILJANT Tillverkningsanvisning


1

Raksåga profilerna, skär glas och fyllningar enligt kapnota.


Takprofil 1206000

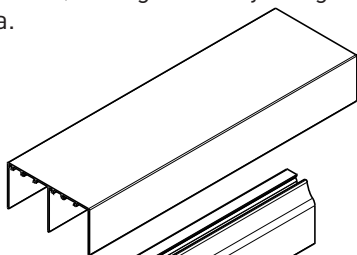


Hjulprofil 1206001

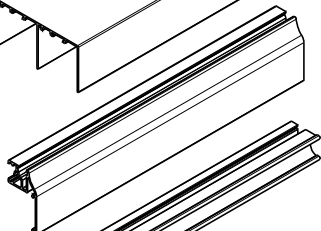


Luckprofil 1206002

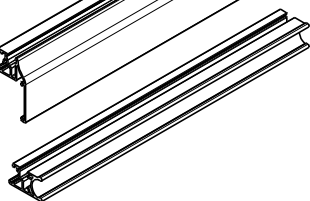


Rälsprofil 1206003

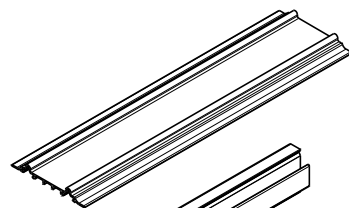

Spröjsprofil 1206004


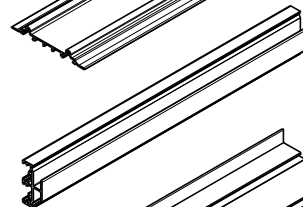


Karmprofil 1206005

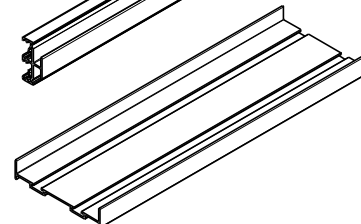


2

Montera hjulen genom att skjuta in hållaren i spåret med hjuldelen utåt. Fixeringen av hjulen sker när luckan är hopmonterad.

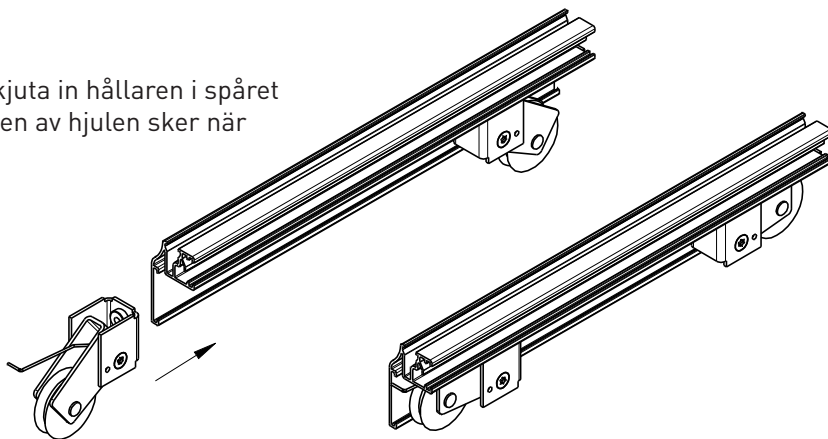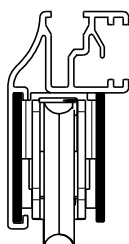


3

Limma profilerna med silikon runt om. Montera gummilistbitar på insidan med ca 40cm cc som stöd under torkning.

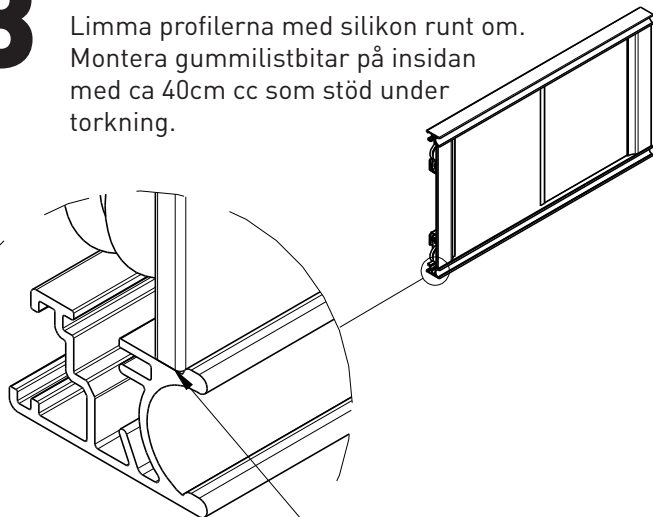


Viktigt att hjulprofil och top profil ligger i liv med handtagsprofilen.

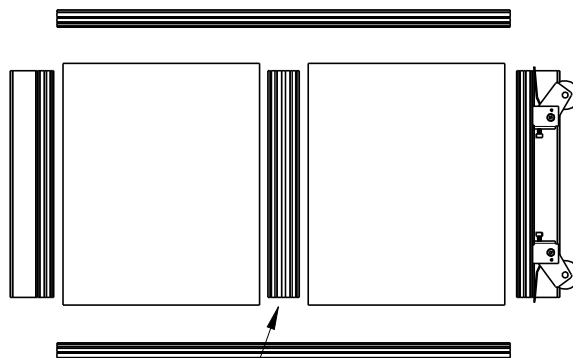


[Tillval]
Spröjs monteras också nu om tillbehöret valts.

4


Montera kopplingsbeslag i hörnen.

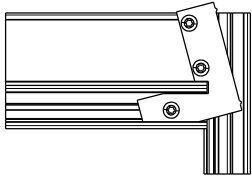


1. För ner neder kanten av beslaget först och vik in

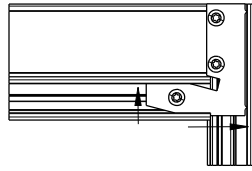

2. Vrid beslaget och skjut in det i fälten i luckprofilen

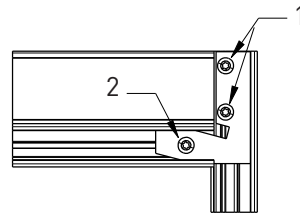


3. Skruva fast skruvarna 1 och sedan skruv 2.

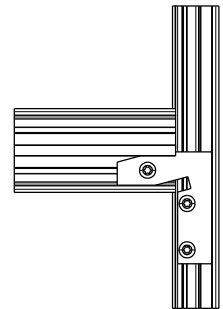

4. Spröjs monteras med ett beslag per sida


5

Fixera hjulen genom att lägga in fjäderns hake i luckprofilspåret (1) Tryck ihop hjulet och lås det sprint i hålet (2)

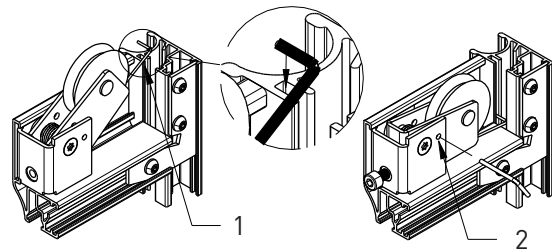


6

Montera toppstyrningarna på toppen av luckprofilen och dra åt skruven

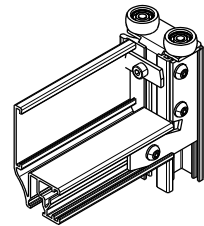


7

Montera dämparna på vänster och höger sida. Ställ ner i spåret, vik in och skjut in under brickan till toppstyrningen. Vik upp låsblecket, knacka och skruva åt.

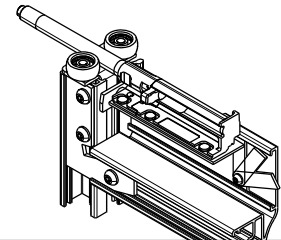

8

Montera magnethållaren centriskt på luckan. Haka fast i övre spåret och snäpp fast. Ta bort den röda fraktsäkring. Kontrollmät och justera vid behov. Skruva fast med låsbleck som monterats i profilens yttre spår.

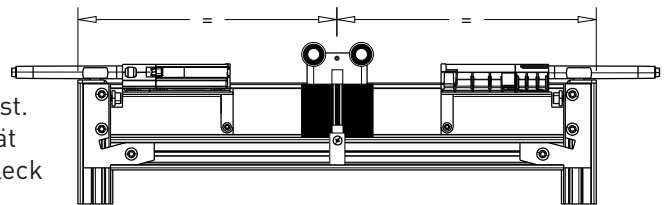

9

Montera magneter i toppprofilen. Vid två luckor, montera centrum av magneterna på halva luckans bredd från kanten. Vid flera luckor montera alltid magneten centriskt över luckan.

