

Monteringsanvisning

Spröjsprofil

Tack för att du har valt en produkt från Gsab.

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.





**Tejpen fäster kraftfullt på glas.
Spraya därför alltid vatten på tejpens så att den går att justera på glaset.**

1

A

Ta bort skyddstejpen på spröjsen.

B


Spraya vatten på tejpens.

C

Sätt fast spröjsen och fixera den med tvärgående tejp tills vattnet har torkat.

1C Montera den vågräta som är längst ner först.

Sätt ut måttet på glaset med hjälp utav vattenpass eller krysslaser.

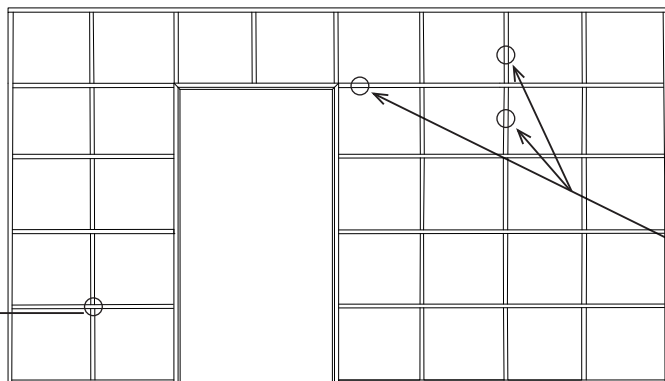

2

Sätt de lodräta på den vågräta profilen.

A


Använd vinkelhake så att de står 90° på den vågräta spröjsen.

B

Spraya vatten endast på nedre delen.

C

Ställ den på vågräta profilen och vinkla in den, tryck fast.



3

Fortsätt med nästa vågräta rad följt av de lodräta profilerna. Arbeta vidare uppåt.

4

Tänk på att sätta den vågräta spröjsen så att den linjerar med kantens över-sida. Sätt därefter den horisontella spröjsen på raden under.

Avsluta med att mäta de översta spröjsen upp mot tak och ner mot golv.

Skötselråd

”Speglarna” tvättas med vanligt glasputsmedel. Spröjsprofilerna torkas med fuktig trasa.

Självkltart skall aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Detsamma gäller ”metallsvampar” och liknande som kan ge upphov till repor och märken. Även basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande bör undvikas.

